LiftMaster®


3-BUTTON REMOTE CONTROLS
MODELS 890MAX, 893MAX, AND 895MAX

リモコンをリフトマスター社製ガレージドアオープナー80シリーズ、970シリーズ、370シリーズで使えるように変換することができます。

1993年1月以降に製造された、315MHzまたは390MHzのガレージドアオープナーに互換性があります。設定するためのランプがオープナーにあるか確認してください。

ラーンボタンのある315Mhzまたは390Mhzのオープナー用です。オープナーのラーンボタン周辺にある説明書を参照ください。

MODEL 895MAX



MODEL 893MAX



MODEL 890MAX



⚠ 注 意


ガレージドアが予期せず動き出し重大な事故が起こる可能性があります。


作業中は小人を近づけないでください。小人にリモコンを触れさせないでください。


ガレージドアの周辺に動きを妨げるような障害物がないようにしてください。

ガレージドアが完全に閉まるようになるまで入口に人が立ち入らないようにしてください。

準　備

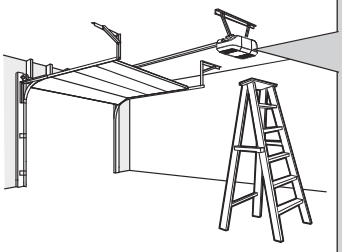


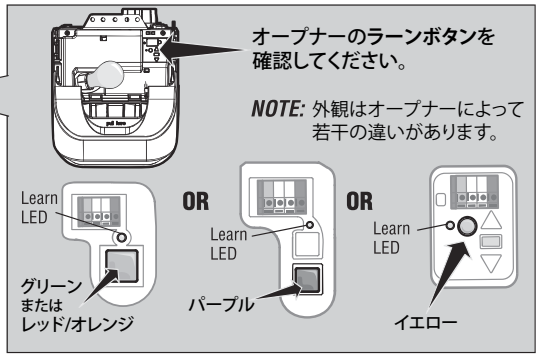

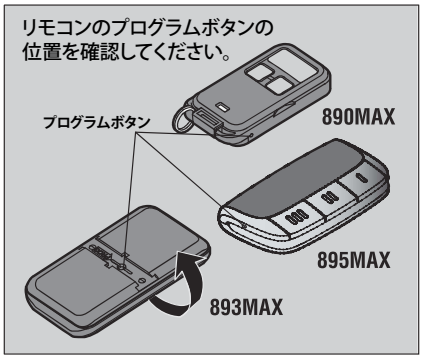


リモコンの設定

1 リモコンの正面上のLEDランプが点灯するまでプログラムボタンを押し続けてください。

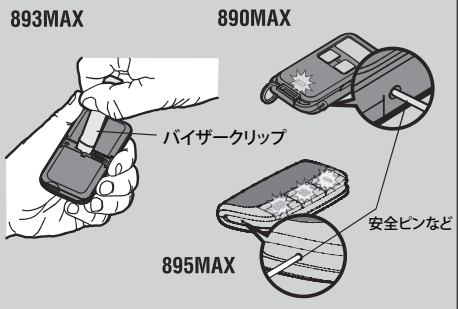


2 まず開閉に使用するボタンをお選び下さい。次にお使いのガレージドアオープナーのタイプと一致する回数、ボタンをを押して、離してして下さい。


押す回数	ガレージドアオープナーのタイプ
1 回	Security+ 2.0™（オープナーのLED灯がイエローの場合）
2 回	315 MHz Security+®　（〃 パープルの場合）
3 回	390 MHz Security+®（〃 レッド／オレンジの場合）
4 回	390 MHz Billion Code　（〃 グリーンの場合）

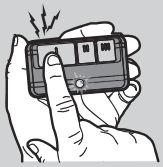

3 次に **2** でお選び頂いたボタン以外のボタンを1度だけ押してください。

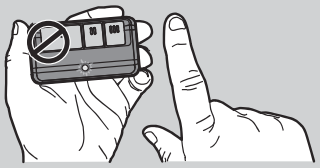


4 オープナーのラーンボタンを押して離します。

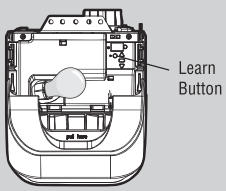


押した後30秒以内にLED灯が点灯することを確認して下さい。

5 **2** で設定したリモコンのボタンを押してください。オープナーのLEDが光るか、2回「カチッカチッ」と音がします。

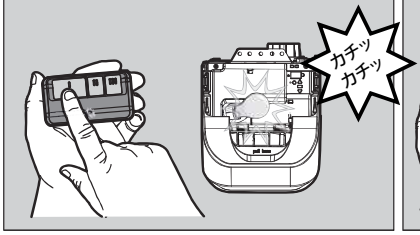

6 設定が完了したリモコンでボタンを押して開閉のテストをして下さい。

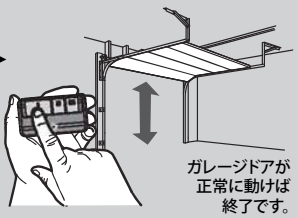

7 付属のバイザークリップは890MAXにはお使いいただけません。

